



キョーワ KYC-20A 不調時の対策

いざ使用しようと思ったら「水を吸わない!」「圧力が上がらない!」

そう言って本体が送られてくる事がありますが、ほとんどの場合故障ではありません。

簡単な「分解整備点検」で正常に作動する事がほとんどなのです。

輸送時にトラブルが起こらないとも限りません。

送る前に今一度、ご確認いただきますようお願いいたします。

-
- 分解整備点検に関しまして、分解整備点検後、組み立てる際には必ず上下左右順番をお間違いのないよう組み立ててください。
 - 弊社にて分解整備点検をご希望される方は、先にご連絡いただいた上で弊社宛てにお送りください。なお、その際の往復の送料はご負担いただきます。
 - 弊社で確認しメーカー修理が必要な場合はメーカーに依頼いたします。
その場合はメーカー修理見積代 9,350(税込) を頂きます。
 - ・修理された場合はメーカー見積代は頂きません。
 - ・修理せずに新品をご購入いただいた場合もメーカー見積代は頂きません。
 - ・修理されずに返却の場合は、返却時に代引きにてお支払いただきます。
 - ・保証期間内で保証対象内の場合はすべて無償にて対応いたします。
 - 修理はせずに、廃棄をご希望される場合は別途廃棄手数料がかかる場合がございます。
 - 保証期間内であっても次の場合は、保証対象外で有償修理となります。
 - ・保証書がない場合。
 - ・保証書の所定事項の未記入あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ・取扱説明書に記載してある、適正な使用手順及び保守点検を怠った場合。
または本機の仕様を越えた使用や改造などによる故障や損傷の場合。
 - ・長時間の連続運転をした場合。
 - ・消耗品が摩耗して取替が必要な場合。
 - ・時の経過による変化で発生した不具合の場合。
 - ・一般に品質機能上影響のない感覚的現象。
 - ・火災、公害、地震、風水害その他天災、地変などの災害及び不可抗力による故障、損傷の場合

ハウスクリーニング用品通販

カンカンハウス

<https://www.kankanhouse.jp/>

ビルメンテナンス資機材通販

ビルメンステーション

<https://www.bmstation.jp/>



キョーワ KYC-20A 不調時の対策


水を吸わない・・・

水が漏れる・・・

●吸水ホースはしっかり締付けられていますか？

しっかり締め付けられていないと水漏れの原因にもなります。

●パッキンは付いてますか？

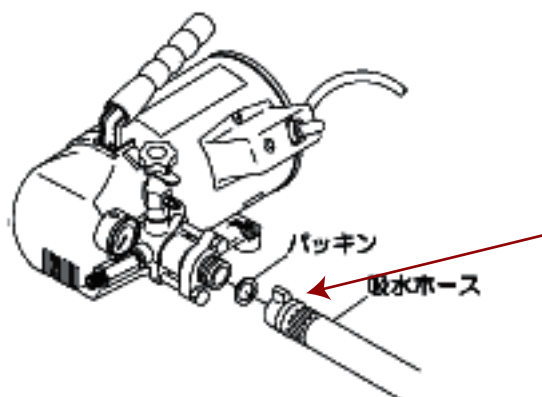



吸水ホース側に黒い
パッキンがあるか
確認してください。



吸水ホース、高圧ホース共に
確実に締付けてください。

●吸吐水弁は固着していませんか？

木またはプラスチックの棒状のものでポンプの吸水口から、
吸水弁を押して吸水弁の固着を外してください。

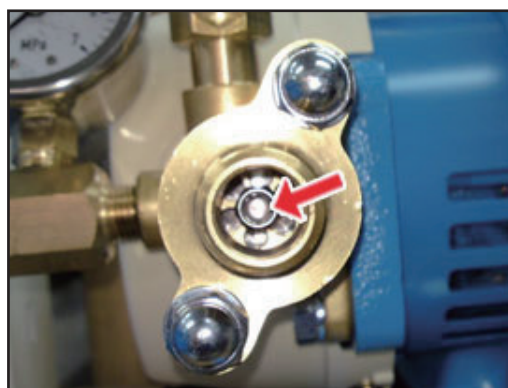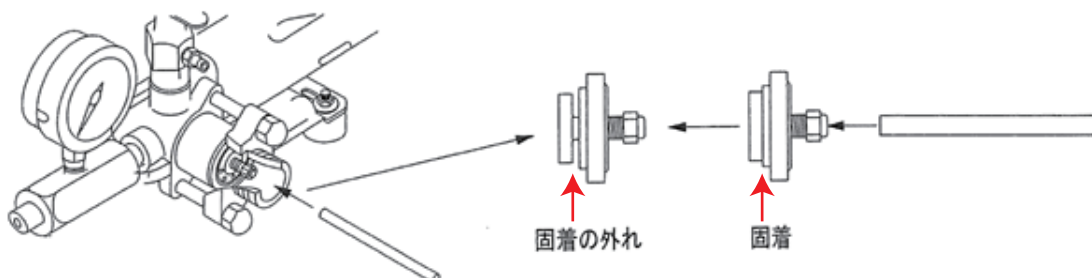


赤い矢印で示した部分を、左図のようにペンなどの
棒状の物で突いて、吸水弁の固着を外してみてください。




キョーワ KYC-20A 不調時の対策

- シリンダー内に空気が噛んでしまっている。

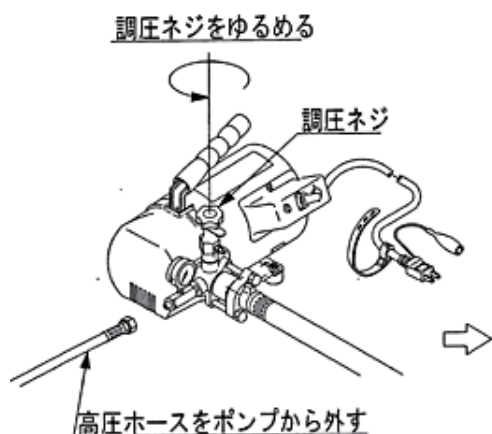


高圧ホースをポンプから外し
調圧ネジをゆるめて電源を入れる。

空気が排出された後、水が出れば
OK です。

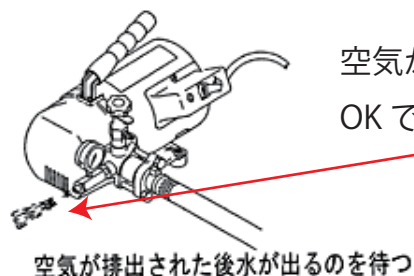


- ストレーナーにゴミが付着していませんか？

ストレーナーを清水できれいに洗浄してください。

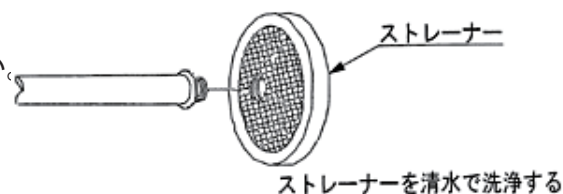

- 水槽の水面位がポンプ位置から低すぎませんか？

水槽位置を上げるか、一旦ポンプを下げてください。

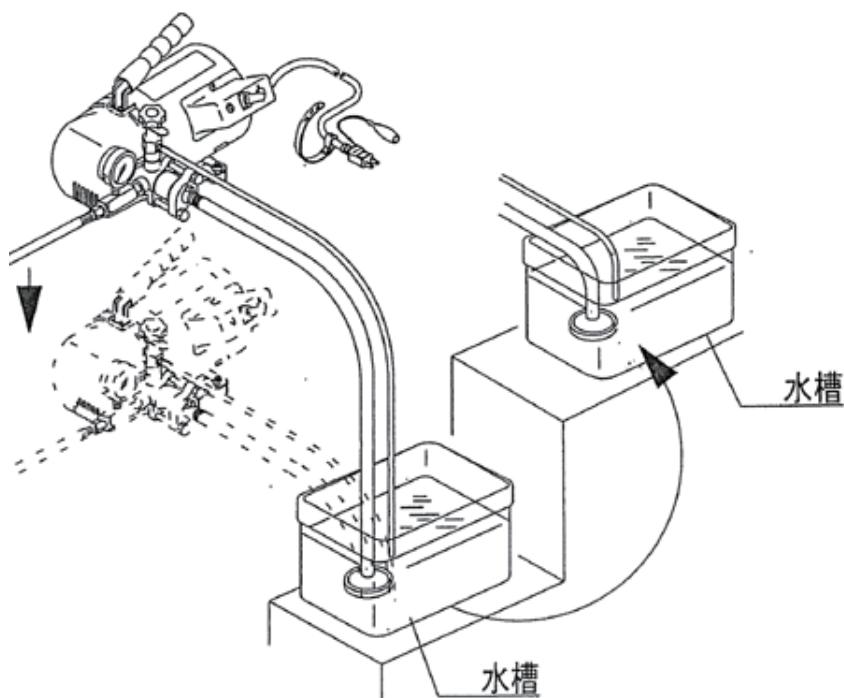

不調時の対処法を
動画で見る

圧力が上がらない！
水を吸わない！



圧力の調整の仕方



ビルメンステーション提供




キョーワ KYC-20A 不調時の対策

●吐水弁の分解整備

1. 吸水口前面の2コの袋ナットをはずして、吸水口と吸水弁一式を取り外してください。

2. 吸水弁内部にゴミ等が噛んでいないか等確認してください。

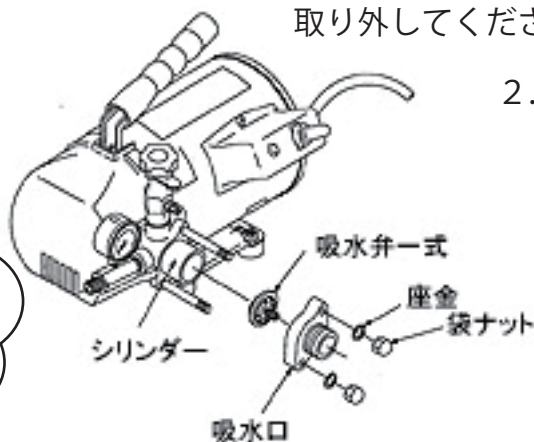


圧力が上がらない・・・
音が変わ・・・


取り外す際には吸水弁のパッキン外れに注意してください。
パッキンが外れた場合は、パッキンにキズを付けないように元通りに装着してください。

●シリンダー・ピストンの分解整備

- ・シリンダーを引き抜いてください。ピストンが露出します。
- ・ピストン部分の固着を外します。


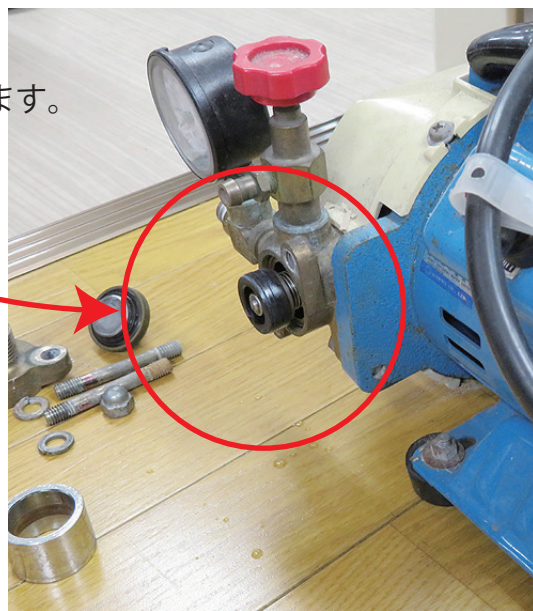


先の尖ったもの（写真は伸ばしたクリップです）で固着を外します。

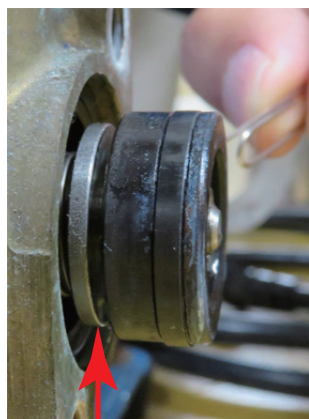

固着の外れ

- ・シリンダーを外さなくても、ピストンの穴から先の尖ったもので、突いて固着を外す事もできます。

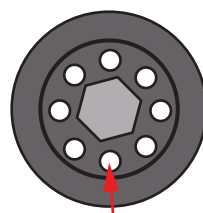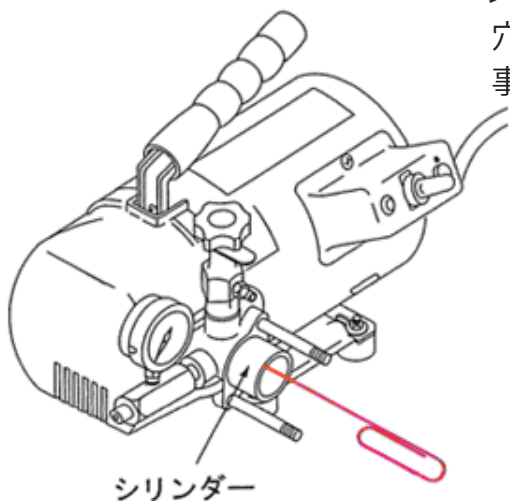

この部分を突ってください。